

APESIN AP 100 oxy

Wasserlösliches Pulver zur manuellen Flächendesinfektion

Vielseitig | Materialfreundlich | RKI-gelistet



Technische Information



Produktprofil

- APESIN AP 100 oxy ist ein wasserlösliches Pulver zur manuellen Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art.
- Schnell wirkendes Desinfektionsmittel mit breitem Wirkspektrum. Wirkt gegen Bakterien, Hefen, Viren und Sporen. Wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren z.B. Norovirus sowie gegen Antibiotika-resistente Bakterien, wie z.B. MRSA, Clostridium difficile.
- APESIN AP 100 oxy ist RKI-gelistet und eignet sich sowohl zur Flächenwischdesinfektion dort, wo in der Routine erhöhte Wirksamkeitsanforderungen bestehen, als auch zur Desinfektion im Seuchenfall.
- Das Produkt bietet eine gute Materialverträglichkeit sowie eine gute Reinigungsleistung.
- Die Wirksamkeit von APESIN AP 100 oxy ist auch bei hohen organischen Belastungen gewährleistet und angetrocknete Blutreste können mühelos und sicher entfernt werden.
- Einfache und zuverlässige Dosierung.
- Frei von Chlor, Aldehyden, Phenolen.
- APESIN AP 100 oxy ist parfümfrei und geruchsarm.
- Ideal für eingepflegte Böden, z.B. mit LONGLIFE complete.
- Zul.-Nr.: DE-0035518-02-04; Zul.Nr.: AT-0035522-0000

Anwendungsbereich

- Anwendungsgebiet gemäß Biozidprodukte-Verordnung: Desinfektion von nicht porösen Oberflächen in medizinischen Bereichen und der Lebensmittelindustrie.
- Nicht geeignet für: Messing, Kupfer und Aluminium.
- Geeignet für Kunststoffoberflächen: ABS, PC, PA, POM und sogar PMMA (Acryl- und PLEXIGLAS®)

Anwendungshinweis


- Pulver in der gewünschten Konzentration in kaltes Wasser geben und mehrmals umrühren. Nach 15 Minuten ist die Lösung einsatzbereit. Auf ausreichende Belüftung drauf.
- Die frisch angesetzte Gebrauchslösung mit einem Tuch oder Wischbezug verteilen, auf eine vollständige Benetzung der Fläche achten.
- Über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Flächen mit menschlichem Körperkontakt müssen mit Wasser nachbehandelt werden.
- Produkt sollte zwischen 5-25°C gelagert werden.
- Bitte entnehmen Sie die Dosierangaben auf der Seite 2.

Verkaufseinheit:


717291 - 100 x 40 g



pH-Wert




Anwendung und Dosierung

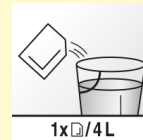

Dosierung in Abhängigkeit der Anwendung und dem Grad der Verschmutzung. Bitte beachten Sie die Hinweise und die Dosierungstabelle.




Einsatzbereit nach 15 Min.

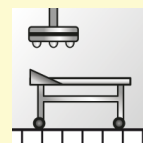


Desinfektionsmittel

Geeignet für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen.

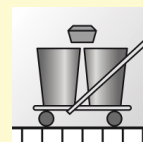

Maschinelle Bodenreinigung

Boden mit einem sauberen Wischbezug wischen.

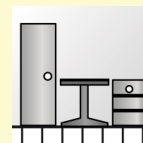

Oberflächenreinigung

Oberfläche vollständig benetzen, nicht nachtrocknen.

APESIN AP 100 oxy

Oberflächendesinfektion PT2 : Industrieller und institutioneller Bereich				
Anwendung als Desinfektionsmittel (vorgereinigte Oberflächen)	Einwirkzeit			
	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen	0,5%			
Begrenzt viruzid	0,5%			

Oberflächendesinfektion PT2 : Medizinischer Bereich				
einschließlich patientennaher Bereich				
Anwendung als Desinfektionsmittel (vorgereinigte Oberflächen)	Einwirkzeit			
	5 min.	15 min.	30 min.	60min.
Wirksamkeit gegen: Bakterien und Hefen	1,0%			
Viren (begrenzt viruzid)	1,0%			
C. difficile	1,5%			

Anwendung als Desinfektionsreiniger (Reinigung und Desinfektion in einem Schritt)	Einwirkzeit			
	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Wirksamkeit gegen: Bakterien und Hefen			1,0%	
Pilze				2,0%
Mykobakterien			2,0%	
Sporenbildner (incl. C difficile)			2,0%	1,0%
C. difficile			1,0%	
Viren (voll viruzid)			1,5%	1,0%

VAH-Zertifikat - Oberflächendesinfektion in medizinischen Bereichen				
Anwendung als Desinfektionsmittel (vorgereinigte Oberflächen)	Einwirkzeit			
	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen	geringe Verunreinigung	1,0%	0,5%	
Anwendung: Wischen	hohe Verunreinigung	2,0%	1,0%	0,5%

Einwirkzeit	
RKI-gelistet	60 min.
gemäß §18 IfSG, Wirkungsbereich AB	3,0%

Oberflächendesinfektion PT4: Lebens- und Futtermittelbereich				
Anwendung als Desinfektionsmittel (vorgereinigte Oberflächen)	Einwirkzeit			
	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Wirksamkeit gegen: Bakterien und Hefen	0,5%			
Viren (voll viruzid)	0,5%			

Inhaltsstoffangaben

Zusammensetzung pro 100g: <5% nichtionische Tenside, Wirkstoff: Peressigsäure hergestellt aus Tetraacetythyldiamin (TEAD) und Natriumpercarbonat 0,38% (w/w). Der Wirkstoff wird bei Lösen des Produkts in Wasser gebildet.

Umgang, Lagerung und Entsorgung

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Unternehmenszertifikate für Managementsysteme

