

LONGLIFE hospital

Desinfektionsmittelbeständige
Pflagedispersion



Nachhaltigkeitsinformation

Nachhaltiger Beitrag

- Registriert in der Positivliste von „Die Umweltberatung“
- Kompletter Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe
- Besonders wirtschaftlich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentrationen
- Mit Tensiden nachwachsenden pflanzlichen Ursprungs
- LONGLIFE hospital mit allen seinen Inhaltsstoffen ist nachweislich vollständig biologisch abbaubar gemäß der anerkannten Testmethode OECD 302 B



Reinigungsleistung durch Qualität

- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung hochleistungsfähiger und ganzheitlich nachhaltiger Reinigungskonzepte
- Unsere Green Care Professional Produkte werden ausschließlich an unseren EMAS-zertifizierten Produktionsstandorten in Mainz und Hallein unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards produziert



Sicher für Mensch & Umwelt

- Unsere Rezepturen und Verpackungen sind bei sachgemäßer Anwendung sicher für Mensch und Natur. Unsere Cradle to Cradle zertifizierten Produkte können in biologische und technische Kreisläufe zurückgeführt werden.
- LONGLIFE hospital ist aus leicht biologisch abbaubaren Rohstoffen formuliert



Kreislauffähige Produkte

- Herstellung unter intensiver Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Geothermie und Windkraft
- Wie viel neues Plastik, CO² und Rohöl Sie mit Green Care Professional Produkten einsparen können, erfahren Sie unter: get.wmprof.com



Nachhaltige Wirtschaftlichkeit

- Unsere intelligenten Systeme und effizienten Rezepturen ermöglichen eine exakte und sparsame Dosierung sowie eine vollständige Entleerung der Verpackungen
- Umfassende und konsequent gelebte Philosophie des nachhaltigen Wirtschaftens



Umfassender Service

- Als strategischer Partner bieten wir im Rahmen unserer Green Care Academy umfassenden Know-how Transfer durch ganzheitliche Beratung und Unterstützung
- Auf den Kunden abgestimmte Reinigungspläne und -empfehlungen, die Ihre Reinigungsprozesse und damit Ihr Geschäft optimieren

Produktzertifizierungen



Unternehmenszertifikate für Managementsysteme



EMAS: Anspruchsvollstes System für nachhaltiges Umweltmanagement nach strengsten EU Kriterien



DIN ISO 14001: International anerkanntes Umweltmanagementsystem



DIN ISO 50001: International anerkanntes Energiemanagementsystem



DIN ISO 9001: International anerkanntes Qualitätsmanagementsystem



EcoVadis: Anbieter von universellen Nachhaltigkeitsratings

ONGLIFE hospital

Desinfektionsmittelbeständige Pflegedispersion

Desinfektionsmittelbeständig* | Gute Haltbarkeit | Einfache Anwendung



Produktprofil

- ONGLIFE hospital ist eine Pflegedispersion, die beständig gegen Desinfektionsmittel sowie Begehsuren, Absatzstriche und andere Beanspruchungen ist.
- ONGLIFE hospital gewährleistet eine optimale Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit.
- Sie ist überall dort gut geeignet, wo es auf eine exzellente Optik und Dauerhaftigkeit des Pflegefilms ankommt.
- Die in diesem Produkt eingesetzten, leistungsstarken Pflegekomponenten garantieren beste Trittsicherheit (gemäß DIN51131) auch bei starker Frequentierung.
- ONGLIFE hospital verhindert eine rasche Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- ONGLIFE hospital garantiert ein gleichmäßiges Erscheinungsbild sowie eine gute Haltbarkeit, welche sich durch eine High-Speed-Politur noch verbessern lässt.
- Durch den vollständigen Verzicht auf gefährliche Inhaltsstoffe wie Zink, TBEP, Parfüm und fluoridierte Verlaufhilfsmittel übernimmtONGLIFE hospital die Verantwortung für zukünftige Generationen.

Anwendungsbereich

- ONGLIFE hospital gehört zu den harten, besonders strapazierfähigen Polymerdispersionen und ist hervorragend zur Einpflege wasserfester Bodenbeläge in Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten und Pflegeheimen, Reha-Zentren, etc. geeignet.
- ONGLIFE hospital bildet bei sachgerechter Anwendung einen strapazierfähigen Schutzfilm mit optimaler Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel. In Bereichen von Dosierspendern lässt sich ein Auftropfen von Desinfektionsmitteln auf den Boden nie ganz vermeiden. Bedingt durch die gute Alkoholbeständigkeit bleibt der Pflegefilm auch nach dem Abtrocknen alkoholischer Produkte weitestgehend unverändert erhalten.
- Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden. Vor dem Einsatz auf Elastomerbelägen, bitte Testfläche anlegen.


Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheit:

716038 - 2 x 5 l


pH-Wert



Anwendung und Dosierung




Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.

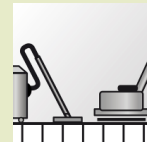

Vorbereitung


Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.

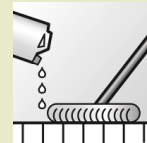

konzentriert


Aufträge

Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf abschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in nass arbeiten.

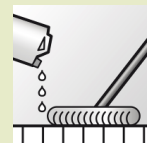

Aufträge

Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m².

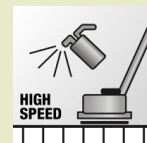

200 ml/l

Pflegefilmsanierung

Produkt aufsprühen. Mit Einscheibenmaschine und rotem Pad bearbeiten.



Nach ausreichender Trockenzeit (ca. 1 Tag) mit Ultra-High-Speed-Maschine (>1000 U) polieren.

Erfahren Sie mehr unter: www.green-care-academy.com