


# APESIN activdes hygiene

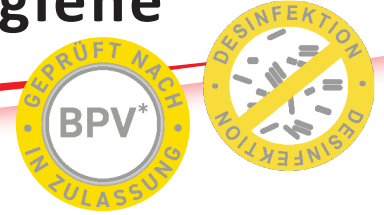

## Desinfizierendes Pulver-Vollwaschmittel

- Breites Wirkungsspektrum
- Geprüfte Leistung
- Desinfiziert bei 60 °C

### Produktprofil

- APESIN activdes hygiene ist ein desinfizierendes Pulverwaschmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum für die professionelle Wäscheaufbereitung. Es reinigt, bleicht und desinfiziert in einem Waschgang.
- Eiweiß- und Stärkeflecken sowie unangenehme Gerüche werden wirksam beseitigt.
- APESIN activdes hygiene bietet eine hygienische Wäschedesinfektion, die höchste professionelle Standards erfüllt.
- Seine Desinfektionseigenschaften wurden gemäß den EU-Standards (EN-Normen) in Übereinstimmung mit der Biozidprodukte-Verordnung EU Nr. 528/2012 sowie den Richtlinien des VAH getestet und bewertet. Es erfüllt die Wirksamkeiten gemäß EN 13727, EN 16616 und EN 14476.
- APESIN activdes hygiene ist gemäß IfSG RKI gelistet.
- Dosierungshinweise siehe zweite Seite.
- N-80178

### Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.

### Anwendungsbereich

- Geeignet für alle Waschmaschinenarten, Temperaturen und Wasserhärtegrade.
- Chemothermisches Desinfektionswaschverfahren bei 60 °C.
- APESIN activdes hygiene wurde entwickelt, um sämtliche Textilien mit Ausnahme von Wolle und Seide zu waschen

### Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: >2g Peressigsäure erzeugt in situ durch Natriumpercarbonat und TAED.15 - 30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5 - 15% Zeolith, <5% Phosphonate, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Seife, optische Aufheller, Duftstoffe.

### Nachhaltigkeit und Produktion



### Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

**Sicherheit:** Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur (5 bis 35 °C) im Originalgebinde lagern.

**Umweltschutz:** Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

#### Verkaufseinheit:


Bestell-Nr.: 715040 1 x 15 kg

#### Ihr Partner:

pH-Wert 1 %:





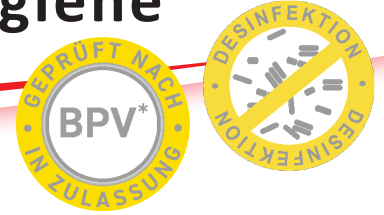








# APESIN activdes hygiene



## Desinfizierendes Pulver-Vollwaschmittel

### Chemothermische Wäschedesinfektion

Bakterizide, fungizide mykobakterizide und viruzide Wirksamkeit	Dosierung	Flottenverhältnis	Desinfektionstemperatur	Einwirkzeit	Einsatzmenge g/kg Trockenwäsche
EN 13727	5 g/l	–	60 °C	15 min	–
EN 16616	5 g/l	1 : 5	60 °C	15 min	25 g/kg
EN 14476	5 g/l	–	60 °C	15 min	–
<b>RKI-gelistet</b>					
gemäß §18 IfSG, Wirkungsbereich A/B	5 g/l	1 : 5	60 °C	20 min.	25 g/kg
<b>VAH - Zertifikat</b>					
Chemothermisches Einbad-Verfahren	5 g/l	1 : 5	60 °C	15 min.	25 g/kg

			
	11 g	25 g	32 g
	15 ml	33 ml	43 ml
	12 g	25 g	35 g
	16 ml	33 ml	47 ml
	13 g	27 g	38 g
	17 ml	36 ml	51 ml
		11 g	25 g
		15 ml	33 ml

\*BPV: Europäische Biozidprodukte-Verordnung - gültig seit 2013 - zur Regelung von Biozidprodukten innerhalb der EU.  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter: [info@tana.de](mailto:info@tana.de)