

APESIN combi DR

Universaalne desinfitseeriv puhastusvahend

Üks toode kõigi kohtade jaoks | Säästab aega ja raha | Vältib kvaternaarseste kilede kuhjumist



Jätkusuutlikkuse teave



Toote profiil

- Samaaegselt nii desinfitseerib kui ka puhastab. APESIN combi DR sobib ideaalselt pindade ja osade desinfitseerimiseks.
- Eemaldab kiiresti ja usaldusväärselt igasuguse rasvase mustuse. APESIN combi DR eemaldab mustuse usaldusväärselt isegi madalatel temperatuuridel ning kõrvaldab suure proteiinisaldusega jäägid.
- APESIN combi DR sobib suurepäraselt kasutamiseks köögis.

Kasutusala

- Võib kasutada köökides ja toiduainete töötlemiseks kasutatavates kohtades kõigi pestavate pindade samaaegseks desinfitseerimiseks ja puhastamiseks, näiteks toitlustuses, restoranides, sööklates jne..
- Võib kasutada kõigi pestavate pindade samaaegseks desinfitseerimiseks ja puhastamiseks avaliku sektori asutustes (PT2) (nt vanadekodud, koolid, lasteaiad, avalikud ruumid jne) ja samuti tervishoius (nt haiglad, hooldekodud ja raviasutused).
- Täpsem teave desinfitseerimismisnormide ja toimespektri kohta: vt järgmisel leheküljel. Laske lahusel toimida vastavalt asjakohastele kokkupuuteaegadele.
- Enne kasutamist kontrollige materjaliga sobivust vähemärgatavas kohas. Suures koguses pealekandmisel võib kahjustada linoalpõrandaid, akrüülklaasi ja alumiiniumit.
- Otseselt toiduga kokkupuutuvaid pindu (PT4) tuleb pärast toimeaega veega loputada.

Müügiühikud


1113199 - 2 x 5 l



pH-väärtus:



Kasutamine ja doseerimine

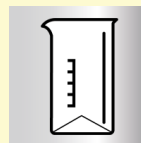

Doos sõltub rakendusest ja veekaredusest. Järgige allolevaid juhiseid.



Sobib kasutamiseks köögi ja toiduvalmistamisalade pindadel (PT4).



Sobib kasutamiseks tervishoiuasutuste pindadel (PT2).



Sobib kasutamiseks avaliku sektori asutuste pindadel (PT2).



Põranda desinfitseerimine
Pühkige põrandat märjalt.



Otseselt toiduga kokkupuutuvaid pindu (PT4) tuleb pärast toimeaega veega loputada.

APESIN combi DR

		toimeaeg			
Pinna desinfitseerimine: Toiduvaldkond / Tööstus ja asutused		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
bakteritsiidne + pärmseente vastane toime					
EN 1276 + EN 1650 + EN 13697	kõrge orgaaniline koormus		1,5%		
tegevus konkreetsete bakterite vastu					
EN 1276 + EN 13697 <i>Listeria monocytogenes</i>	kõrge orgaaniline koormus	1,5%			
EN 1276 + EN 13697 <i>Salmonella typhimurium</i>	kõrge orgaaniline koormus	0,5%			

		toimeaeg			
Pinna desinfitseerimine: Meditsiinivaldkond		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
bakteritsiidne + pärmseente vastane toime (ilma mehaanilise toimetaga)					
EN 13727 + EN 13624 + EN 13697	kõrge orgaaniline koormus	5,0%			
bakteritsiidne + pärmseente vastane toime (koos mehaanilise toimega)					
EN 13727 + EN 13624 + EN 16615	kõrge orgaaniline koormus	5,0%			
virutsiidne toime (koos mehaanilise toimega)					
kaetud viiruste (k.a HIV, HBV, HCV) vastane tõhus toime	kõrge orgaaniline koormus	3,0%	2,0%	1,5%	
virutsiidne toime (ilma mehaanilise toimetaga)					
kaetud viiruste (k.a HIV, HBV, HCV) vastane tõhus toime	kõrge orgaaniline koormus	3,0%			
erinevad testorganismid					
EN 14476 Vaktsiiniaviirus (MVA)	kõrge orgaaniline koormus	3,0%	2,0%	1,5%	
EN 16777 Vaktsiiniaviirus (MVA)	kõrge orgaaniline koormus	2,0%			
EN 14476 Bovine viral diarrhoea Virus (BVDV)	kõrge orgaaniline koormus	1,0%			
EN 14476 Influenza virus (H1N1)	kõrge orgaaniline koormus	1,0%			

		toimeaeg			
VAH - Sertifikaat		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Pindade desinfitseerimine meditsiinivaldkonnas, bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime	koos mehaanilise toimega mustades oludes	5%			

Ingredient declaration

Koostisosad 100 g kohta: 6,7 g N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropan-1,3-diamiin, <5% mitteionsed pindaktiivsed ained, <5% anioonsed pindaktiivsed ained

Lisateavet leiate aadressilt green-care-academy.com

Toode on rangelt ainult professionaalseks kasutamiseks. Kogu teave käsitlemise, ladustamistingimuste ja käitlemise kohta leiate ohutuskaardilt. Kasutage biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta.

Ettevõtte juhtimissüsteemi sertifikaat

