


APESIN sanfizz

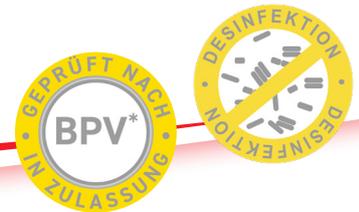

Gebrauchsfertiger, flüssiger, desinfizierender Sanitärschnellreiniger

- Vielseitig
- viruzid und bakterizid

Produktprofil

- APESIN sanfizz ist ein duftender, gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich mit einem breiten Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren.
- Dieses Produkt erfüllt die modernsten Hygieneanforderungen und entspricht der EU-Biozidprodukteverordnung (BPR).
- APESIN sanfizz desinfiziert, reinigt und entkalkt in einem Arbeitsgang und hinterlässt dabei einen blumig-angenehmen Duft.
- Es beseitigt sogar die hartnäckigsten Fett- und Eiweißablagerungen. Und macht die sanitären Oberflächen wieder glatt und glänzend, z.B. Badewannen, Duschen, Waschbecken, Urinale und Toiletten.
- N-79657

Anwendungsbereich

- APESIN sanfizz ist für alle säurebeständigen Materialien im Sanitärbereich geeignet.
- Das Produkt kann auf Polycarbonat-Kunststoffe (Makrolon) verwendet werden.
- Saugfähiges Material, wie z.B. Fugen, vor der Anwendung mit Wasser benetzen.
- Vor der Anwendung wird eine Materialverträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle empfohlen.

Anwendungshinweise

- Unverdünnt anwenden. Aus einer Entfernung von 20-30 cm direkt auf Objekte sprühen, so dass die Oberflächen vollständig benetzt sind, oder auf ein sauberes und saugfähiges Tuch auftragen und die Oberfläche vollständig nass wischen.
- Lassen Sie die Lösung einwirken, detaillierte Informationen und Einwirkzeit siehe nächste Seite.

Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: 1,4g LACTIC ACID, <5% Anionische Tenside, Duftstoffe

Nachhaltigkeit und Produktion:



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anwendung und Dosierung



Unverdünnt anwenden. Folgende Anweisungshinweise beachten.



Sanitärreinigung: Auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche sprühen. Oberfläche vollständig benetzen, einwirken lassen und anschließend abspülen.



Sprühwendung: Einwirkzeit von mindestens 5 Min. beachten.

Verkaufseinheiten:


Bestell-Nr. 714815 10 x 750 ml

Ihr Partner:

pH-Wert:



APESIN sanfizz

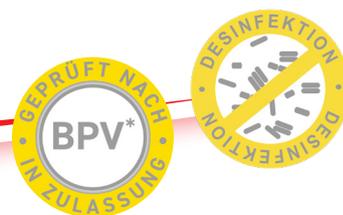

Gebrauchsfertiger, flüssiger, desinfizierender Sanitärschnellreiniger

Oberflächendesinfektion		Einwirkzeit				
Lebensmittelbereich / institutioneller und industrieller Bereich		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 Min.
bakterizide + levurozide Wirkung						
EN 1276 + EN 1650 + EN 13697	niedrige organische Belastung			X		
	hohe organische Belastung			X		
Oberflächendesinfektion:		Einwirkzeit				
medizinischer Bereich		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 Min.
bakterizide + levurozide Wirkung (mit Mechanik)						
EN 13727 + EN 13624 + EN 16615	hohe organische Belastung		X			
bakterizide + levurozide Wirkung (ohne Mechanik)						
EN 13727 + EN 13624 + EN 13697	hohe organische Belastung				X	
viruzide Wirkung						
EN 14476 (viruzid)	hohe organische Belastung					X
EN 14476 begrenzt viruzid PLUS	hohe organische Belastung					X
EN 14476 begrenzt viruzid	hohe organische Belastung		X			
EN 14476 Testorganismen, einzeln						
Adenovirus	hohe organische Belastung					X
Murines Norovirus (MNV)	hohe organische Belastung					X
Poliovirus	hohe organische Belastung					X
Rotavirus	ohne organische Belastung		X			
Simian Virus 40 (SV 40)	hohe organische Belastung		X			
Vaccinia Virus	hohe organische Belastung		X			

*BPV: Europäische Biozidprodukte-Verordnung - gültig seit 2013 - zur Regelung von Biozidprodukten innerhalb der EU.
 Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@tana.de

