

APESIN sanol

QUICK & EASY



Schäumender Sanitärdesinfektionsreiniger

- Entkalkungskraft
- Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang
- Hocheffizient

Produktprofil

- Sanitärdesinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und gegen behüllte Viren für medizinische, institutionelle und öffentliche Bereiche.
- APESIN sanol Quick & Easy löst schnell und einfach mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Kalkseifenablagerungen und Rost sowie organische Verschmutzungen wie Fett- und Eiweißablagerungen.
- APESIN sanol Quick & Easy sorgt für effektive Desinfektions- und Reinigungsergebnisse in einem Arbeitsgang.
- Die hochkonzentrierte Rezeptur minimiert Transportgewicht und ermöglicht geringere Lagerbestände.
- Das mobile Quick & Easy Dosiersystem bietet eine exakte und sichere Dosierung.
- Keine Geruchsbelastung durch den Verzicht auf Inhaltsstoffe wie Aldehyde, Phenole, Alkohol und Chlor.
- Keine Aerosolbildung durch Schaum-Reinigungslösung und daher perfekt geeignet für großflächige Anwendung.

Anwendung und Dosierung



Anwendungsbereich

- APESIN sanol Quick & Easy ist für alle harten und wasserfesten Sanitärflächen in medizinischen und institutionellen Bereichen, wie z.B. in öffentlichen Einrichtungen, Büros, Fitnessstudios oder Schwimmbädern geeignet.
- Das Produkt kann auf POM / Polyoxymethylen Hostaform Typ 13031 XAS, Typ C 9021 GV 1/30 verwendet werden.
- Auch auf unbeschädigten Chromarmaturen hochwertigem Messing einsetzbar.
- Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, Aluminium, Nylon (Polyamid) und PLEXIGLAS® / Acrylglas verwenden.

Anwendungshinweise

- Separaten Trigger für jedes APESIN Produkt verwenden.
- Schaum auf das Reinigungstuch auftragen und Fläche komplett benetzen. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
- Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die nächste Seite (Standards und Wirkungsspektrum).
- N-83162

Inhaltsstoffangabe

Zusammensetzung pro 100g: 9,9g LACTIC ACID, <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheiten:

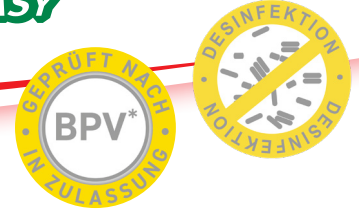
Bestell-Nr. 715173 6 x 325 ml

Ihr Partner:

pH-Wert



APESIN sanol

Schäumender Sanitärdesinfektionsreiniger

Oberflächendesinfektion: Verwaltung, Industrie und medizinische Bereiche		Einwirkzeit			
		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterizide Wirkung					
EN 13727	hohe organische Belastung	X			
EN 16615	hohe organische Belastung	X			
Levurozide Wirkung					
EN 13624	hohe organische Belastung				X
EN 16615	hohe organische Belastung	X			
Viruzide Wirkung					
EN 14476 viruzid wirksam gegen behüllte Viren	hohe organische Belastung	X			
EN 14476 Testorganismen, einzeln					
Vacciniavirus	hohe organische Belastung	X			

Das Quick & Easy System garantiert automatisch eine korrekte Dosierung von mindestens 10% (Volumenprozent) des Produktkonzentrats.

*BPV: Europäische Biozidprodukte-Verordnung - gültig seit 2013 - zur Regelung von Biozidprodukten innerhalb der EU.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@tana.de