


# APESIN spray F

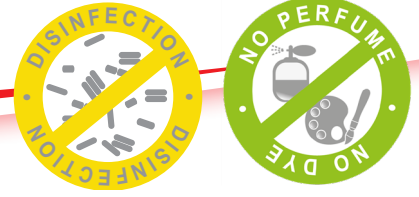

## Alkoholipohjainen, nopeakäyttöinen desinfiointineste - hajusteeton

- Nopeavaikutteinen
- Väriaineeton ja hajusteeton

### Tuoteprofiili

- APESIN spray F on nopeavaikutteinen desinfiointiaine, joka tuhoaa tehokkaasti bakteerit, hiivat ja tietyt virukset.
- Sopii kaikille alkoholia kestäville pinnoille ja kalusteille esimerkiksi terveydenhuollossa ja suurkeittiöissä.
- Välittömästi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on huuhdeltava juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.
- APESIN spray F Ei sisällä klooria, aldehydejä tai fenolia.

### Käyttökohde

- APESIN spray F lla voidaan desinfioida myös patjoja, sänkyjä, pöytäkärryjä, välinelokeroita, mattoja, kylpyhuoneen rakenteita, roskakoreja, WC-altaita, kehyksiä, ovenkahvoja, huonekaluja ja työtasoja, kaiteita, kenkiä sekä vaikeasti saavutettavia kohteita.
- Sopii myös teräkoteloiden ja -astioiden puhdistukseen. Myös veitsille, saappaille ja puhdistuskoneille.
- APESIN spray F voidaan käyttää alumiinipinnoilla.
- Ei saa levittää alkoholeille alttiille pinnoille (kuten pleksilasille).
- Maalattujen pintojen: tarkista materiaalin kestävyys etukäteen huomaamattomasta kohdasta.

### Käyttöä koskevia huomautuksia

- Käytä laimentamattomana. Suihkuta suoraan kohteeseen 20 - 30 cm:n etäisyydeltä niin, että pinnat kostuvat kokonaan, tai lisää puhtaalle ja imukykyiselle liinalle ja pyyhi pinnat perusteellisesti.
- Enint. 50 ml/m<sup>2</sup>. Älä suihkuta laajoille alueille (max. 2 m<sup>2</sup>).
- Anna aineen vaikuttaa, lisätiedot ja vaikutusajat löytyvät seuraavalta sivulta kohdasta Standardit & teho.

### Koostumus

Valmistusaineet/100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

### Kestävää kehitystä ja tuotantoa



### Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu

**Turvallisuus:** Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnot ja valmistetiedot ennen käyttöä.

**Varastointi:** Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.

**Ympäristö:** Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

### Käyttö ja annostelu



Noudata alla olevia ohjeita.



Tiiviste

**Desinfiointiin:** Sovetuu alueille, joihin liittyy erityisiä hygieniavaatimuksia.



Tiiviste

**Sumuttamalla:** Suihkuta pinnalle tai puhtaalle liinalle ja pyyhi.



**Pintojen puhdistus:** Pyyhi puhtaalla märällä tai kostealla liinalla.



Tiiviste

**WC pesu:** Puhdista WC-istuimet.



Tiiviste

Sopii ihanteellisesti keittiöpinnoille.



### Pakkauskoot

Tilausno. 714867 10 x 750 ml

### Luotettu kumppanisi kohteessa



# APESIN spray F

Alkoholipohjainen, nopeakäyttöinen desinfiointineste - hajusteeton

Pinnan desinfiointi		Altistumisaika			
Elintarvikealue / Teollinen ja institutionaalinen alue		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>bakterisidinen vaikutus</b>					
EN 1276	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
EN 13697	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
<b>hiivamyrkyllinen vaikutus</b>					
EN 1650	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
EN 13697	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
Pinnan desinfiointi		Altistumisaika			
Soveltuu terveydenhuoltokäyttöön		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>bakterisidinen vaikutus</b>					
EN 13727	Korkea orgaaninen kuormitus	X			
EN 13697	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
EN 16615	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
<b>tuberkuloidinen vaikutus</b>					
EN 14348	Korkea orgaaninen kuormitus	X			
<b>hiivamyrkyllinen vaikutus</b>					
EN 13624	Korkea orgaaninen kuormitus	X			
EN 13697	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
EN 16615	Korkea orgaaninen kuormitus		X		
<b>viruksia tappava vaikutus</b>					
EN 14476 tehokas vaipallisia viruksia vastaan	Korkea orgaaninen kuormitus	X			
EN 14476 rajoitetun spektrin viruksia tappava vaikutus	Korkea orgaaninen kuormitus				X
<b>EN 14476 yksittäiset koe-organismit</b>					
Lehmärokkovirus	Korkea orgaaninen kuormitus	X			
Hiiren norovirus (MNV)	Korkea orgaaninen kuormitus			X	
Adenovirus	Korkea orgaaninen kuormitus				X

