


APESIN spray F

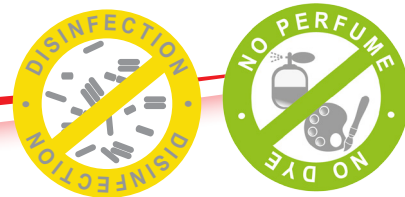

Spirtu saturošs, ātri dezinficējošs, šķidrums, bez smaržvielām

- Greitas poveikis
- Nēra dažikļu ir kvapikļu

Produkta apraksts

- APESIN spray F ir ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis pret baktērijām, rauga sēnīti, un tam piemīt ierobežota virucīda iedarbība.
- Piemērots visām spirta noturīgām virsmām un mēbelēm ārstniecības iestādēs, kā arī pārtikas apstrādes zonās.
- Zonas, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, pirms lietošanas ir jānoskalo ar dzeramo ūdeni.
- APESIN spray F nesatur hloru, aldehīdu un fenolu.

Pielietojuma sfēra

- APESIN spray F var izmantot arī matračiem, gultām, pārvadāšanas ratiņiem, instrumentu kastēm, pakļājiem un vanasistabas iekārtām, atkritumu spaiņiem, tualetes podu sēdekļiem, ietvariem, durvju rokturiem, mēbelēm un darba virsmām, margām, apaviem, kā arī vietās, kurām ir grūti piekļūt.
- Piemērots arī griezējinstrumentu kārbu un konteineru tīrīšanai. Ideāli piemērots izmantošanai nažiem, apaviem un mazgāšanas iekārtām.
- APESIN spray F var izmantot uz alumīnija virsmām.
- Nedrīkst lietot uz virsmām, kas nav noturīgas pret spirtu (piemēram, uz organiskā stikla).

Piezīme par

- Lietot neatšķaidītu. Izsmidziniet tieši uz priekšmetiem no 20-30cm attāluma, lai virsmas būtu pilnībā samitrinātas, vai uzklājiet uz tīras un absorbējošas drānas un kārtīgi noslaukiet virsmu.
- Maks. 50 ml/m². Neizsmidziniet uz lielākām virsmām (maks. 2 m²).
- Nodrošiniet līdzekļa pareizu iedarbību. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet līdzekļa iedarbības laikus nākošajā lapā: Standarti un iedarbības diapazons.

Sastāvs

100 g satur: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Ilgspējīga attīstība un ražošana



Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Lietošana un dozēšana



Levērrot sniegtās instrukcijas.




Koncentrēts

Dezinfekcijai: piemērots vietām ar īpašām higiēnas prasībām.



Koncentrēts

Izsmidzināmā līdzekļa uzklāšana: Uzsmidziniet uz tīras drānas un pilnībā pārklājiet virsmu ar šķidrā līdzekļa slāni, vai arī tikai izsmidziniet uz visas virsmas.



Koncentrēts

Virsmu tīrīšana: Noslaucīt vai samitrināt virsmu ar tīru, mitru drānu.



Koncentrēts

Tualetes tīrīšana: Tualetes poda sēdriņķa tīrīšana.



Koncentrēts

Ideāls izmantošanai uz virsmām virtuvē.



Precis vienības:

Pasūtījuma Nr. 714867 10 x 750 ml

Jūsu uzticams partneris

objektā:



APESIN spray F

Spirtu saturošs, ātri dezinficējošs, šķidrums, bez smaržvielām

Virsmas dezinfekcija		Ekspozīcijas ilgums			
Pārtikas apstrādes zonām/rūpnieciskajām zonām un iestādēm		30 sec.	1 min.	2 min.	5 min.
baktericīds					
EN 1276	Augsta organiskā slodze		x		
EN 13697	Augsta organiskā slodze		x		
Pretraugu iedarbība					
EN 1650	Augsta organiskā slodze		x		
EN 13697	Zema organiskā slodze		x		
Virsmas dezinfekcija		Ekspozīcijas ilgums			
Medicīnas joma		30 sec.	1 min.	2 min.	5 min.
baktericīds					
EN 13727	Augsta organiskā slodze	x			
EN 13697	Augsta organiskā slodze		x		
EN 16615	Augsta organiskā slodze		x		
Tuberkulocīda iedarbība					
EN 14348	Augsta organiskā slodze	x			
Pretraugu iedarbība					
EN 13624	Augsta organiskā slodze	x			
EN 13697	Augsta organiskā slodze		x		
EN 16615	Augsta organiskā slodze		x		
virucīdu					
EN 14476 virksomt mod indkapslede vira	Augsta organiskā slodze	x			
EN 14476 (Vacciniavirus)	Augsta organiskā slodze	x			
EN 14476 (MNV)	Augsta organiskā slodze			x	

